
#### で使用になる前に、必ずこのマニュアルをお読みください。 また、お読みになった後は、大切に保管してください。

| パッケージの内容                          |
|-----------------------------------|
|                                   |
| ります。                              |
| ●カードリーダー本体(本製品) ·············· 1台 |

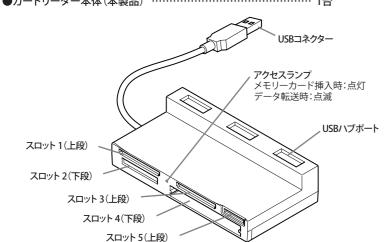

●ハードウェアマニュアル(本書)・ ※本製品を梱包しているパッケージには、保証書が印刷されています。本製品の修理をご 依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

#### 使用時の注意事項

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

#### ■Windows・Macintosh共通の注意

●メモリーカードのフォーマット (初期化) は、カメラ、携帯電話などお使いになる機器で行 うことをお勧めします。パソコンでフォーマット(初期化)すると、機器で使用できなくなる

●省電力機能から復帰した場合に、本製品が正常に認識されないことがあります。その場 合は、本製品を接続しなおすか、パソコンを再起動してください。

#### ■Windowsの注意

- ●メモリーカードに対してスキャンディスクを実行する場合は、[スキャンディスクの詳細オ プション]で[無効な日時データ]のチェック( ✓ )を外してください。チェック( ✓ )をつけ たまま実行すると、メモリーカード内のデータが読み出せなくなります。
- ●WindowsXP/2000でメモリーカードをフォーマットする際は、コンピューターの管理者 (Administrator)権限を持つアカウントでログオンしてください。制限つきアカウントでロ グオンすると、メモリーカードをフォーマットできません。 □メモ 詳しくは、Windowsのヘルプを参照してください。
- ●2.1GB未満のメモリーカードは、[FAT]形式でフォーマットしてください。2.1GB以上のメモ リーカードは[FAT32]形式でフォーマットしてください。[NTFS]形式などの他の形式では、 正常にフォーマットできない場合があります。

#### ■Macintoshの注意

- ●パソコンを終了するときは、あらかじめ本製品を取り外してください。本製品を接続したま までは、パソコンが正常に終了しないことがあります。
- ●次のようなときは、事前に本製品からメモリーカードを取り出してください。メモリーカ ードを取り出さないと、エラーメッセージが表示されることがあります。 ・スリープモードにするとき
- ・長時間パソコンを使用しないとき(※) ※長時間パソコンを使用しない場合に、自動でスリープモードになることがあります。ス リープモードの詳細は、パソコン本体のマニュアルを参照してください。 □メモエラーメッセージが表示された場合は、本製品をUSBポートに接続し直してくだ
- ●本製品は、パソコン本体のUSBポートに接続してください。キーボードのUSBポートに接 続すると、正常に動作しないことがあります。

#### 最新の製品情報や対応機種、対応容量については、カタログまたは弊社ホームページ (http://buffalo.jp/)をご参照ください。

●対応インターフェース : USB Revision2.0/1.1

| 対応メモリーカード   | 挿入するスロット |
|---|----------|
| "xD- ピクチャーカード ™"、"xD- ピクチャーカード ™ TypeM"、<br>"xD- ピクチャーカード ™ TypeM+"、<br>"xD- ピクチャーカード ™ TypeH"  | スロット1    |
| "メモリースティック"、"マジックゲート メモリースティック"、 "メモリースティック (マジックゲート / 高速データ転送)"、 "メモリースティック PRO"、"メモリースティック PRO High Speed"、 "メモリースティック Duo"、"マジックゲート / 高速データ転送)"、 "メモリースティック Duo(マジックゲート / 高速データ転送)"、 "メモリースティック PRO Duo"、 "メモリースティック PRO Duo High Speed"、 "メモリースティック PRO-HG Duo"、 "メモリースティック RO Muo"、 "メモリースティック ROM" "PSP ®用メモリースティック Duo"、 "PSP ®用メモリースティック PRO Duo" | スロット2    |
| SD メモリーカード、SD ver 1.1、SDHC、Wii <sup>™</sup> 用 SD カード、<br>miniSDカード(※1)、 miniSDHCカード(※1)、 MMC、 MMC 4.0、<br>RS-MMC、RS-MMC 4.0、セキュア MMC  | スロット3    |
| コンパクトフラッシュ(Type I )、コンパクトフラッシュ(Type II )、<br>マイクロドライブ(※2)、CF型HDD(※2)  | スロット4    |
| microSD™カード、microSDHCカード、メモリースティックmicro   | スロット5    |

(※1) SD 変換アダプターを使用してください。 (※2) 消費電力が大きいため、使用している USB 環境によっては正常に動作しない場合があります。

●動作電圧 : 5.0V±5% ●消費電流 : 最大500mA

対応したパソコン本体が必要です。


●動作環境 : 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) ●外形寸法 : 88(W)×58(H)×26(D)mm(本体のみ) ●対応OS Windows 7(32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit)/

XP(Media Center Edition 2004/2005を含む)/2000、 MacOS X 10.1.2以降

※ 本製品は著作権保護機能には対応していません。 ※ パソコン本体にUSBポート(タイプA)が装備されていない場合は、別売のバッファロー製USBインタ ーフェースを取り付けてください。 ※ 本製品をUSB2.0 で規定されているHS モード(最大転送速度480Mbps)で使用するには、USB2.0 に

### 本製品の接続とドライバーのインストール

パソコンへの接続およびドライバーのインストールは、次の手順で行います。 ●手順

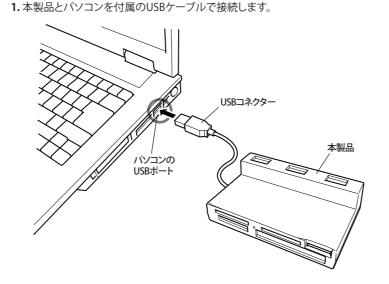

2. OSの標準ドライバーが自動的にインストールされます。 3. 本製品にメモリーカードを挿入します。

#### 使いかた

#### メモリーカードの出し入れ


▲注意 アクセスランプが点滅しているときは、メモリーカードを取り出さないでください。 メモリーカード内のデータやメモリーカードが破損したり、パソコンが停止した りする恐れがあります。

#### ■メモリーカードの挿入

各スロットによって対応しているメモリーカードが異なりますので、仕様を確認して挿入し てください。挿入時は、シルク印刷(またはラベル)面を上に向け、「▲」や「↑」の向きでスロ

ットに水平に挿入してください。 ▲注意 ・ 向きに注意してください。間違った方向に無理に押し込んだり、斜めに無理に差 し込むと、本製品やメモリーカードが破損する恐れがあります。また、挿入してい るメモリーカードを動かすと、本製品やメモリーカードを破損する恐れがありま す。取り外すとき以外は、触れないでください。

・マイクロドライブ、CF型HDDは消費電力が大きいため、使用しているUSB環境に よっては正常に動作しないことがあります。

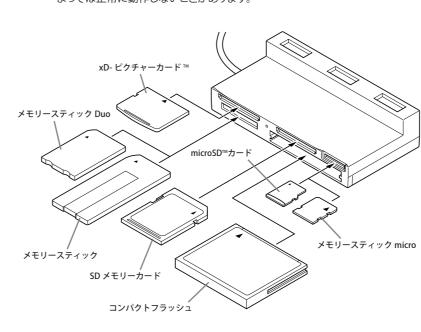

#### ■メモリーカードの取り出し

以下の手順で取り外してください。 ▲注意・ データ転送時 (アクセスランプが点滅しているとき) は、絶対にメモリーカードを 取り出さないでください。メモリーカード内のデータやメモリーカード自体が破 壊されたり、パソコンが停止する恐れがあります。 ・以下の手順を行わずにメモリーカードを取り出すと、エラーメッセージが表示さ れます。

#### ●Windowsの場合

① [マイコンピューター] (Windows 7/Vistaの場合は[コンピューター]) を開きます。 ② メモリーカードを挿入しているドライブのアイコンを右クリックし、[取り出し]を選択

#### ③ アクセスランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを手で取り外しま ●Macintoshの場合

① メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。 ② アクセスランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを手で取り外しま

### ファイル操作

本製品に挿入したメモリーカードは、フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、 コピー、削除、フォーマットができます。

⚠注意・フォーマットすると、メモリーカード内のデータはすべて消去されます。必要なデ ータは、事前にハードディスクやフロッピーディスクなどにコピーしてください。 ・ メモリーカードをデジタルカメラで使用する場合は、必ずデジタルカメラでフォ ーマットしてください。本製品を使用してフォーマットすると、デジタルカメラでは 使用できなくなることがあります。フォーマットの方法は、デジタルカメラのマニ ュアルを参照してください。

#### ●Windowsの場合 本製品を接続すると、[マイコンピューター] (Windows 7/Vistaの場合は[コンピューター])

に[リムーバブル ディスク]が追加されます。 △注意 MS-DOSプロンプト上からのファイル操作(フォーマットやコピーなど)は、行わな

#### ●Macintoshの場合

メモリーカードを本製品に挿入すると、デスクトップにマウントされます。

### 本製品の取り外し

パソコンの電源がONの状態で本製品をパソコンから取り外す際は、次の手順で取り外し

#### ●Windowsの場合

1.タスクトレイに表示されているアイコン( 🖏、 🏂、 🕵 のいずれか)をクリックします。 □メモ これらのアイコンが表示されない場合は、Windowsのヘルプを参照してください。

2.「USB大容量記憶装置(デバイス)」をクリックします。

## USB 大容量記憶装置 - ドライブ (H:) を安全に取り外します

3. 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら[×]または[OK]をクリックし、本製品を パソコンから取り外します。

#### ●Macintoshの場合

アクセスランプが点滅していないことを確認してから取り外してください。 △注意・ アクセスランプが点滅しているときは、本製品を取り外さないでください。本製

品またはメモリーカードが故障する恐れがあります。 ・ Macintoshの場合は、メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップ し、メモリーカードを本製品から取り出してから、本製品を取り外してください。 エラーメッセージが表示されることがあります。


#### ハブ機能の使いかた

△注意・ USB2.0のHi-Speedモードで周辺機器を使用するためには、パソコン、接続機 器、USBケーブル、USBハブなどすべての環境がUSB2.0に対応している必要があ ります。1つでもUSB1.1 (Full-Speedモード、Low-Speedモード) の環境を接続し ますとすべてUSB1.1で動作いたします。

- ・ USB機器を接続した状態で本製品を取り外さないでください。
- ・ パソコンのUSB2.0ハブ対応のご確認は各パソコンメーカーにお問い合わせく ださい。
- ・ 本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。 ・ 特殊な互換性を必要とする周辺機器などは正常に使用できない場合がありま
- ・ USBハブ機能付きのテンキーなどから本機を接続した場合は正常に動作しない
- ・ スイッチ付きの製品でフラッシュメモリ、HDDなどUSBストレージ機器を取り外
- す場合は必ずパソコン上で取り外し処理を行ってからスイッチをOFFにしてくだ ・ 消費電力の大きい、バスパワー駆動のポータブル外付けHDD等の機器は使用

### しないでください。

下図はUSBハブ接続の概念図で、形状や接続方法、機能は製品ごとに異なります。

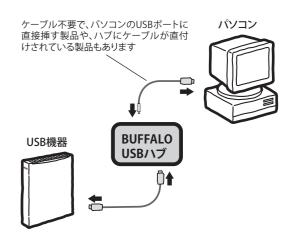

- ・ USBハブには、USBポート数分の機器を接続できます。USBポートの位置や数は製品 によって異なります。
- ・USBポートに保護用のフタがされている場合は、フタを外してご使用ください。
- ・USB機器を本製品に接続するケーブルは、機器付属のもの、または弊社製品を別途 ご購入ください。

サポートセンターのご案内

● お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。
 お客様からお寄せいただいたお同合せを元にした、ビックアップ Q&A やよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひこ覧ください。

●電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1,ご使用の当社製品名 2,パソコンの型番 3,OSのパージョン 4,トラブルの内容をお知らせください。

| 法人のお客様窓口 | **050-3163-2000** 9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された 条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご 返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第 1 条 (定義)
1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「放障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体機能を示す部分をいい、付属品(マニュアル、パッケージなど)および消耗品などは含まれません。

第2条(無價保証) 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無價保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル NO、等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル NO、等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合、

ない場合。 よ客権が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、客下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。 よ客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した

第3条(修理) この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージ、ならびに弊社 WEB サイトをご確認ください。倘、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。 

多送は固くお断り致します。
2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードディスク等のアータ記憶装置またはメアイアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメティアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたアータについてパックアップを作成いたしません。また、野社は当設アータの侵損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有償修理により、交換された旧部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
6 有償修理により、交換された旧部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
7 有償修理により、交換された旧部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
7 有償修理により、投資された日部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免債事規) 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償 責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約該の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕 症のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶され たデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条 (有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外、産業用途、組込、ならびに指定箇所以外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

場合。 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 詳細は当社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。

商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認 を行うことが可能です。

**個人のお客様窓口 050—3163—1825** 9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● インターネット (Eメール) ※お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様 PE 86886.jp/mail/ (http://www.不要)

法人のお客様 B6886.jp/hojin/ (http://www 不要)

# 读卡器

# 将本产品连接电脑的USB端口。电脑电源在开启状态下,驱动程序会自动安装,即可直接

使用本产品。

在访问指示灯闪动时,请勿拔取存储卡。

## 关于TurboUSB

安装TurboUSB可以提高本产品传输速度 ※ 仅限于对应产品 TurboUSB请从本公司网站上下载。

详情请见(http://buffalo.jp/)。

为了安全使用请必须遵守 请不要将产品放入火、微波炉、烤箱和高压容器中,因为容易发生破裂、火灾和烫伤。 请不要在阳光直射的地方、烈日下的车中、暖房器具的附近使用或者放置,因为容易发 生破裂、火灾和烫伤。

请不要自己分解、改造、修理产品。 因为容易发热、破裂、着火、烫伤和触点。另外,如拆掉本产品的封条和外壳,我司拒

请不要掉落和强烈冲击本制品。如果掉落或冲击本产品请马上关掉电源。 不要用湿的手触摸产品。因为触摸和插座连接的电脑及周边机器时容易触电,即使不和 插座连接也容易产生故障。

电脑及周边机器的操作请阅读说明书、按照各厂家规定的顺序操作。 请在室温环境内(5℃~40℃)使用。



本标识适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品, 标识中央的数字为环境保护使用期限的年数。

|  | 有毒有害物质或元素 |            |           |                            |               |                 |  |  |
|--|-----------|------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|--|--|
| 部件名称   | 铅<br>(Pb) | 水银<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr <sup>Ⅵ</sup> +) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴联苯醚<br>(PBDE) |  |  |
| 印刷线路板  | ×         | 0          | 0         | 0                          | 0             | 0               |  |  |
| 外壳、底盘  | 0         | 0          | 0         | 0                          | 0             | 0               |  |  |
| 电源   | ×         | 0          | 0         | 0                          | 0             | 0               |  |  |
| 其它<br>(传输线、CD等)  | 0         | 0          | 0         | 0                          | 0             | 0               |  |  |
| 〇:表示该部件的所有均质材料中的有毒有害物质的含有量均在 SJ/T11363-2006 标准所规定的限度量的要求以下。<br>×:表示在该部件中的至少有一种均质材料中的有毒有害物质的含有量超过 SJ/T11363-2006标准所规定的限度量的要求。 |           |            |           |                            |               |                 |  |  |

本书是在所有的日本语版操作系统下确认的方法。不同的操作系统可能会有和上面不一

# 安全にお使いいただくために必ずお守りくだ

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守 っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために 生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承くだ

## 使用している表示と絵記号の意味

## 警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用 警告 | 絶対に行ってはいりないことでも思いています。 | 者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定さ 注意 れる内容を示しています。

## 絵記号の意味

水場での

分解禁止 ことがあります。

△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例2/1) 感電注意)が ○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です ○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: ¶分解禁止)

●は、しなければならない行為を示す記号です。●の近くに、具体的な指示内容(例:をプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

■ <u>/</u> 警告 ■ 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メー カーが提示する警告や注意指示に従ってください。 強制

電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないよう に機器を配置してください。 強制 さわってけがをする恐れがあります。

濡れた手で本製品に触れないでください。

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続され 禁止 ていなくても、本製品の故障の原因となります。 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてく ださい。 電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

トセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

抜く 弊社テクニカルサポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異 物が内部に入ってしまったら、パソコンの電源スイッチをOFFにし、コンセントか <sup>電源プラグを</sup> ら電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社テクニカルサポー

筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。しかし、熱がこもると故障の原 因となりますので、次の事項は行わないでください。 禁止 本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。

使用禁止 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してください。 誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。 強制 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りする

## ■ <u>∧</u> 注意

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因と 禁止

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。 禁止

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を 禁止

ルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。 パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メ

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやア


ーカーの定める手順に従ってください。 強制 各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネ

クターには手を触れないでください。 故障の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使い のパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードデ

ィスク等) のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップ 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害 を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。

対応メモリーカード以外のものを挿入しないでください。

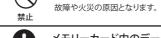

強制

メモリーカード内のデータおよびパソコン内のデータ(ハードディスク等)は、必 ず他のメディア(フロッピーディスク、MOディスク等) にバックアップしてくださ とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に二重のバックアップを 作成されることをおすすめします。以下のような場合に、データは消失・破損する恐れがあります。

誤った使い方をしたとき静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき が単ない。 ・ が、対策、修理などのとき ・ パソコンの電源スイッチをOFFにした後、すぐに電源スイッチをONにしたとき

天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を 負いかねますのであらかじめご了承ください。

アクセスランプが点滅している間は、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、シ ステムをリセットしないでください。 禁止 データが消失、破損する恐れがあります。 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソ

・ 強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ほこりの多いところ →故障の原因となります。 振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。 →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 平らでないところ 直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。

火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。

漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

コンに悪影響を及ぼすことがあります。

## ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行う

- miniSD<sup>TM</sup>、miniSD<sup>TM</sup>カード、microSD<sup>TM</sup>、microSD<sup>TM</sup>カードは、SD Card Associationの商標です。 \*\*メモリースティック 'BAC' MEMORY STICK...、"メモリースティック PRO"、"メモリースティック Micro"は、ソニリースティック PRO Duo"、"メモリースティック PRO HG Duo"、"メモリースティック Micro"は、ソニ
- xD-Picture Card<sup>\*\*</sup> および"xD-ピクチャーカード<sup>™</sup>は、富士写真フイルム株式会社の商標です。
- "PSP"は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 ■ BUFFALO<sup>™</sup>は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- 本書では™、®、©などのマークは記載していません。 ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合が あり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一で不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社テクニカルサポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用 されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承く ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使
- 一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはで使 用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない
- でください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものにつ
- いては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。 ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってで使用ください。特に、注意事項として記 載された取扱方法に違反する使用はお止めください
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した 場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に 接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデ ータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負い かねますのであらかじめご了承ください

があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同

● 保証書とともに購入日が証明できるものを保管して下さい。保証 (修理)の際に必要となります。 掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

● デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ● BUFFALO™、iBUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。

株式会社/ベッファロー buffalo.jp ゙ホームページ URL

第4条(免責事項)

iBUFFALO 製品 URL buffalo.jp/supply/ BSCRH01U2シリーズ ハードウェアマニュアル

初版発行 2012/1/23

KM00-0310-00